



**MANUAL DEL USUARIO  
SECADOR DE CABELLO  
SE-2056IC**



**ESTIMADO CLIENTE**

Felicitaciones por su compra

Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias

Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

[WWW.PREMIERMUNDO.COM](http://WWW.PREMIERMUNDO.COM)

 **PREMIER**

**INTRODUCCIÓN**

Para conseguir el mejor desempeño de su nuevo secador de cabello, por favor lea completamente y cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usarlo por primera vez, es recomendable que conserve el manual de instrucciones para futuras referencias, para que usted pueda recordar las funciones de su secador de cabello.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Uso normal del secador de cabello.

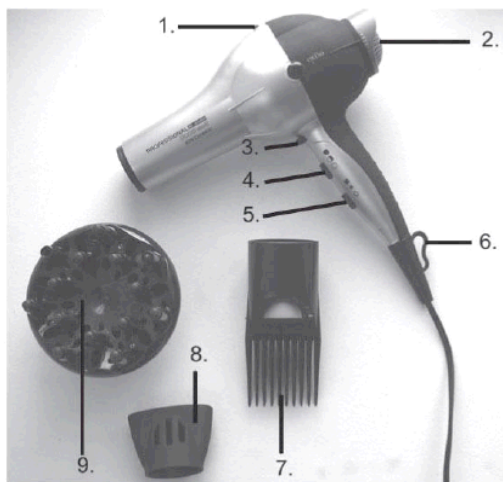
- El uso incorrecto del secador de cabello puede causar heridas personales o daños en la aplicación.
- El secador está diseñado únicamente para su propósito inicial, el fabricante no es responsable por ningún daño o herida resultante de un incorrecto uso o manipulación.
- El secador únicamente puede ser conectado a AC110V / 60Hz.
- El secador o el cable de poder no debe ser puesto en el agua u otros líquidos.
- Nunca deje el secador sin atención cuando este en uso, Los niños únicamente pueden usar el secador bajo la supervisión de un adulto.
- Este secador no es apropiado para uso comercial o uso exterior.
- Cuando este en uso, la entrada de aire del respaldo no debe de estar bloqueada, si el aire es bloqueado, el secador de cabello se sobrecalentará, si esto pasa, la protección contra el sobrecalentamiento automáticamente apagará la unidad, apague la unidad desde el interruptor y retire el conector de la toma principal.
- El secador no debe ser usado sin el encaje del filtro de aire del respaldo.
- No deje el secador en prendas de vestir, ropa de cama, etc, el secador no está hecho para materiales sintéticos, los cuales son sensibles al calor y fácilmente combustibles, no lo deje mientras que está encendido o permanece caliente.
- No deje el secador de cabello cerca de combustible o líquidos explosivos o gases, por ejemplo cerca de cilindros de oxígeno.
- Para evitar quemaduras, usted debe evitar mantener el aire caliente directamente hacia los ojos o en pieles sensibles.

**CABLES, CONECTOR Y TOMA PRINCIPAL**

- Revise regularmente que el cable de poder y el conector no están dañados, no use el secador de cabello si están dañados, o si han sido golpeados o dañados en cualquier lugar del cable o el conector.
- Si el cable o el conector del secador están dañados, la aplicación debe ser inspeccionada, si es necesario reparar, por favor dirijase a un ingeniero de reparaciones autorizado, de otra manera puede existir el riesgo de choque eléctrico, nunca intente reparar la aplicación usted mismo.
- Retire el conector de la toma principal antes de limpiar la unidad.
- Evite tirar del cable de poder cuando retire el conector de la toma principal, en cambio retirela sosteniendo el conector.
- El cable de poder no debe ser envuelto alrededor de la aplicación.

**BOTONES**

1. Botón de Ionización
2. Filtro trasero desmontable
3. Botón de Aire Frío
4. Control de temperatura
5. Selector de velocidad
6. Gancho de Colgar
7. Peineta para Estilos
8. Concentrador de aire
9. Dedo Difusor

**PREVIO AL PRIMER USO**

Revise que haya retirado todos los empaques de su secador de cabello.

**USE**

- Para encender el secador de cabello, fije el selector de velocidad (5) a una de las posiciones encima de "0" y seleccione una temperatura usando el control de temperatura (4).
- El concentrador de aire desmontable (8) y la peinilla de estilo (7) suministran un aire concentrado, use el dedo difusor (9) para concentrar el aire en numerosos puntos sobre una amplia área.
- Si usted presiona y mantiene el botón de Aire Frío (3) el secador de cabello soplara aire frío, esta función es conveniente cuando su cabello esta seco y necesitar ser fijado.
- Para apagar el secador de cabello, fije el selector de velocidad en la posición "0", el secador puede ser colgado usando el gancho (6) en la base de la manija.
- Fije el botón de ionización (1) en la posición "ON" para activar la función iónica, esto previene la electricidad estática en el cabello y lo hace mas suave y brillante, fije el botón de ionización en la posición "OFF" para desactivar la función iónica.

**LIMPIEZA**

- Retire el conector de la toma antes de iniciar la limpieza,
- Limpie el secador con un paño humedecido en un poco de líquido limpiador bien retorcido para eliminar el exceso de agua, seque con un paño seco.
- El filtro trasero (2) puede ser desmontado girándolo en dirección contraria a las manecillas del reloj, y sacándolo del secador de cabello, ocasionalmente retire polvo o cabello del filtro trasero de la entrada de aire usando una brocha.

**Precaución ¡El secador de cabello no debe ser usado sin el filtro de aire trasero.**

**Suministro de Poder: 110V/60Hz  
Poder: 2000W**